


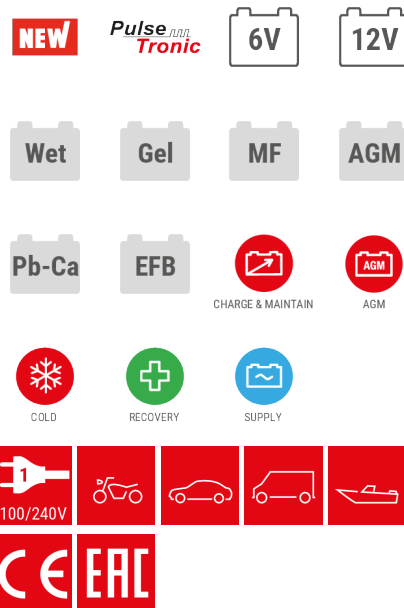

- Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic. Scelta di 3 tensioni di carica: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto). Visualizzazione led del livello di carica.
- Funzioni avanzate: AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; RECOVERY per il ripristino delle batterie solfatate, SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria.
- Grado IP65 assicura protezione da polvere, acqua e umidità. Compatto e leggero, per essere trasportato e posizionato con facilità.
- Sicurezza garantita dalle protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.
- Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DATI TECNICI

CODICE	807849	CORRENTE CARICA EFFICACE	4 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP65
TENSIONE DI RETE MONOFASE	100-240 V	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	4 A	DIMENSIONI (LxWxH)	5,5 x 21,6 x 8,5 cm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	2 Ah	PESO	0,62 kg
POTENZA ASSORBITA CARICA	59 W	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	70 Ah		
TENSIONE DI CARICA	6 / 12 V	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	2		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125505	CAVO DI CARICA AD OCCHIELLO
125506	CAVO DI CARICA CON PINZE

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO

802986	CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M6
804037	CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M8
804038	CONNETTORE CON SPINA ACCENDISIGARI 12V AUTO - MOTO

DESCRIZIONE

Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V. Scelta di 3 tensioni di carica in Pulse Tronic: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto). Funzioni avanzate specifiche per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature e per le batterie AGM. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- 3 tensioni di carica;
- Visualizzazione led del livello di carica;
- Funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI